デジタル温度計C/Temp取扱説明書

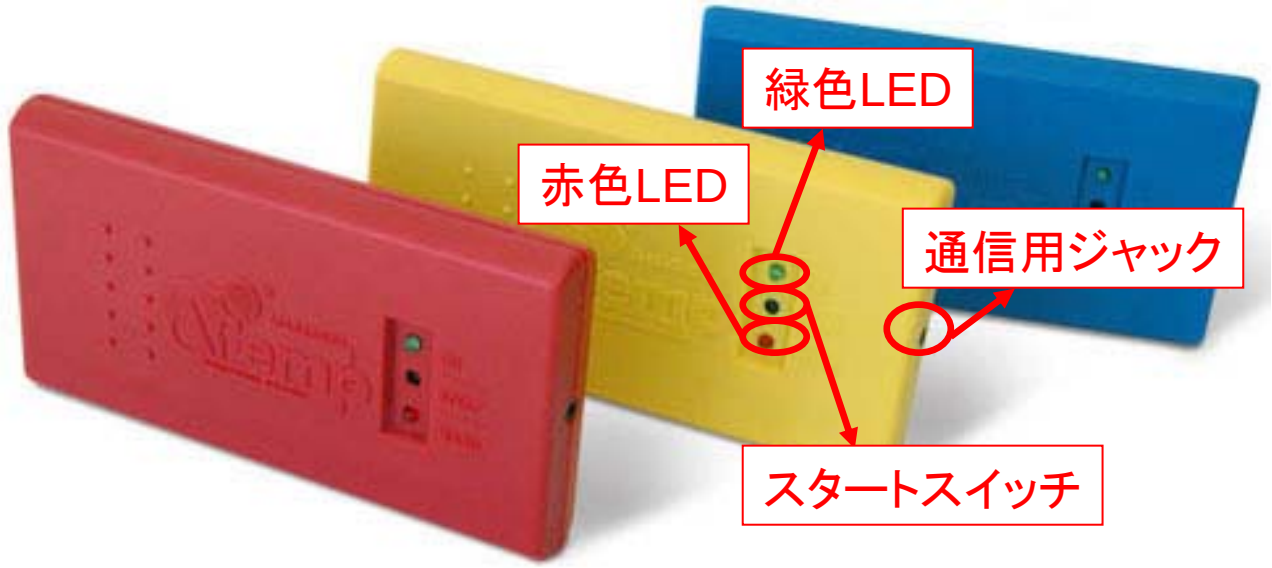

1. 本体前面のスタートスイッチを、ボールペンなど先の尖ったもので押します。
2. 本体前面の緑色のLEDが点滅していることを確認します。
3. あらかじめ設定を行った期間が経過すると、温度測定を自動停止します。
4. 測定終了後、本体側面のジャックに専用ケーブルを挿し、パソコンと接続します。ソフトウェアの使用方法については別紙取扱説明書をご参照ください。

＊警報設定値を超えた値が測定された場合、赤色LEDが点滅します。
警報内容の詳細は接続したパソコンにてご確認ください。

●お問合せ窓口　新川電機株式会社
グローバル企画室
〒102-0083　東京都千代田区麹町4丁目3-3新麹町ビル3F
TEL:03-3263-4413　FAX:03-3262-2171